


■ Návod na použitie: stmievač RLC – EV103003

■ Schrack info

- Typ: RL, 2 vodiče, 300/400 W/VA
- Druh záťaže: konvenčné transformátory, žiarovky
- Menovité napätie: 230 V ~ ± 10%, 50 Hz

Pri inštalácii v intenzívne vykurovaných miestnostiach je potrebné redukovať maximálny výkon podľa diagramu (viď obr. 1). Pri teplote okolia 50 °C, je dovolený výkon 57 % a pri teplote okolia 60 °C je 28 %.

- Min. výkon záťaže: 60W
- Rozsah teploty okolia: 0 až 35 °C (viď. obr. 1)
- Ochrana pred skratom: T2H
- Normy: EN 60669-2-1

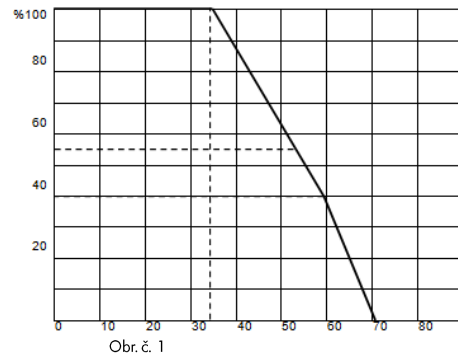

Obr. 1

■ Upozornenie

Jednotka sa pri prevádzke zahrieva. Menovitý výkon je určený pre inštaláciu v múroch z tehál alebo betónu. Keď je snímač inštalovaný do stien z plynosilikátov, dreva alebo sadrokartónu, je treba menovitý výkon redukovať minimálne o 30%. Inak môže dochádzať k poškodeniu jednotky!


■ Zapojenie

POZOR!!!


Napätie 230V - montáž môže vykonávať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Vypnite napájacie napätie!

Zapojte stmievač podľa obrázku 2, pre striedavý prepínač podľa obrázku 3.

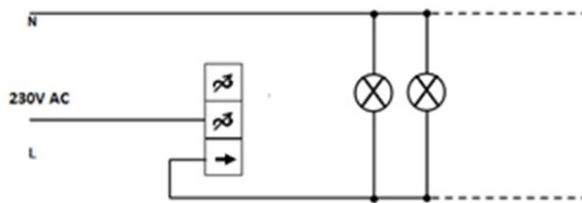


Obr. 2

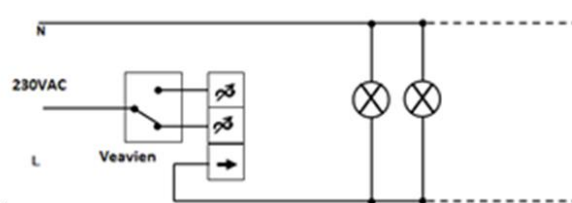

Obr. 3

■ Inštalácia

Stmievač musí byť montovaný do škatule hlbkej minimálne 43 mm.

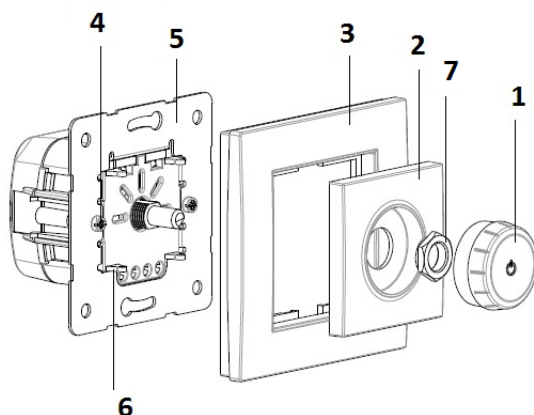


- 1) Ovládaci prvok
- 2) Kryt
- 3) Rámik
- 4) Upevňovacie skrutky
- 5) Prístroj stmievača
- 6) Fixačné plochy
- 7) Matica

Obr. č. 4


- 1- Ťahom zdemontujte ovládací prvok (1).
- 2- Zdemontujte maticu (7).
- 3- Zložte dolu kryt (2) a rámik (3).
- 4- Pripojte vodiče podľa schémy na základnej doske (5).
- 5- Vložte stmievač (5) do inštaláčnej škatule a pritiahnite skrutky (4) vhodným skrutkovačom.
- 6- Vložte kryt (2) do rámika (3).
- 7- Kryt (2) a rámik (3) "zacvaknite" na prístroj. Pritom rešpektujte polohu fixačných plôch (6) a skrutiek (4).
- 8- Zaskrutkujte maticu (7).
- 9- Nasadte ovládací prvok (1) v súlade s profilom "D" potenciometra

■ Výmena poistky

(obrázok 6) , držiak poistky (8) sa dá vytiahnuť plochým skrutkovačom

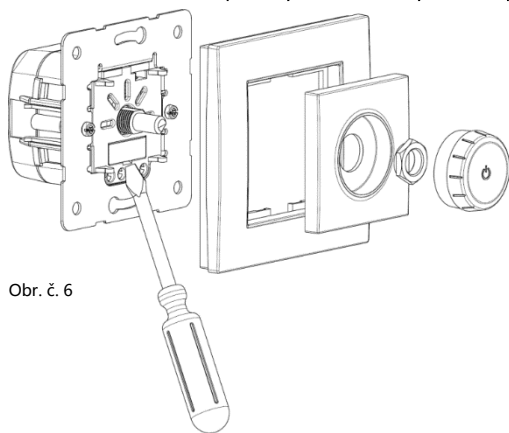

Obr. č. 6

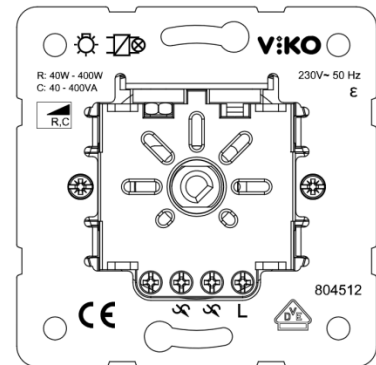

Obr. č. 5