


Návod k nastaveniu a pripojeniu modulu MU05

Zvolená funkcia / nastavenie bude aktívne ak je prepínač DIP prepnutý do polohy uvedenej v tabuľke.

Funkcia	DIP S1	DIP S2	DIP S3	DIP S4	DIP S5	Otočný ovládač
Adresa monitorovaných svietidiel 1-16	-	-	-	-	OFF	adresa 1-16
Adresa monitorovaných svietidiel 17-20	-	-	-	-	ON	adresa 17-20
Kontrola výpadku napätia zapnutá	-	-	OFF	-	-	-
Trvalý režim (DS)	-	-	-	ON	-	-
Pohotovostný režim (BS)	-	-	-	OFF	-	-
Spotrebič - norm. EVG/žiarivky	ON	OFF	-	-	-	-
Spotrebič - stmiev. EVG/halogén.trafo	ON	ON	-	-	-	-
Spotrebič - LED napájač	OFF	OFF	-	-	-	-

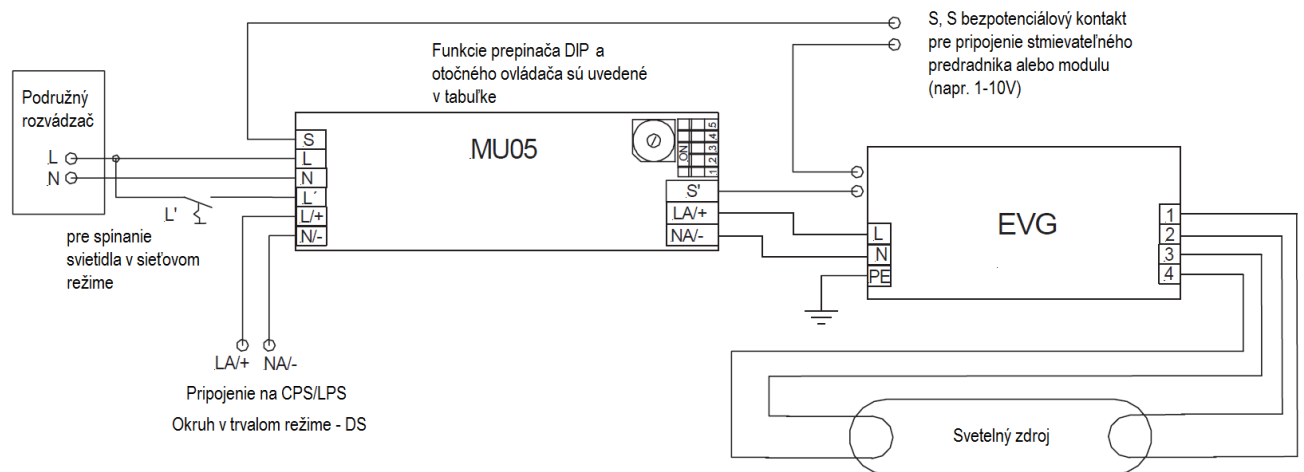

Prívody:	S S'	bezpotenciálový kontakt pre odpojenie stmievacieho napätia (stmievateľný predradník EVG)
	L N	pripojenie siete s funkciou kontroly napájania na svietidle
	L' N	pripojenie siete s funkciou spínania svietidla v sieťovom režime, (vývod v režime trvalé svietenie (DS))
	L/+ N/-	pripojenie na zariadenie CPS / LPS
	LA/+ NA/-	pripojenie spotrebiča (EVG, žiarovka, ...)

Poznámka:

Pripojenie N, medzi L a L' je určené taktiež na pripojenie vodiča N nejakého spínacieho napätia alebo kontrolovaného napätia (kontrola výpadku napájania). Kontakt sa používa pri oboch pripojeniach.

Technické údaje:

Max. pripojený výkon	4-200 VA
U AC	230V 50 Hz
U DC	180 - 300V
U kontrola výpadku napätia	195V AC
Vzdialenosť CPS - MU05	max. 500 m
Vzdialenosť MU05 - spotrebič	max. 10 m
Puzdro	dvojdielne plastové
Max. spínaný výkon S/S'	24V/DC 1A, 120V/AC 0,5A

