





Použití

Inteligentní antény DCF s příjmem řízeným procesorem. Data se vyhodnotí a odešlou příjemci nejdříve po 3 minutách. Kontrola spojení s příjemcem probíhá každé 3 minuty.

Nastavení

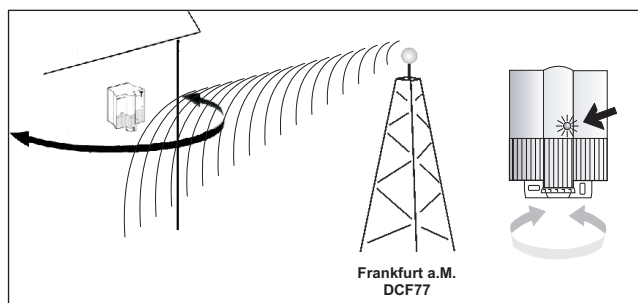


žlutá kontrolka LED svítí, když není k dispozici příjem signálu

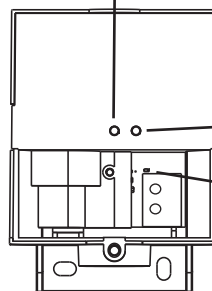


zelená kontrolka LED bliká, když je k dispozici signál DCF

červená kontrolka LED svítí, když je 2drátové vedení póly připojeno ke spínacím hodinám

➤ Radioanténu nasměrujte tak, aby zelená kontrolka LED blikala ve sekundovém intervalu (příjem je k dispozici).

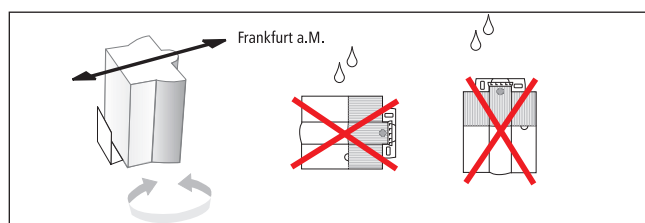

Montáž

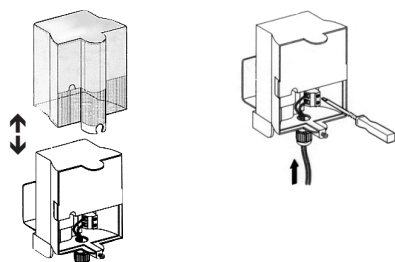

Pro bezporuchový příjem doporučujeme anténu namontovat na venkovní stranu budovy.

- Dodržujte správnou polaritu!
- Nepokládejte kabel souběžně s anténou!
- Vyvarujte se montáže v blízkosti
 - spínacích síťových částí
 - rádiových vysílačů
 - kovových předmětů
 - televizních přijímačů

Funkce antény je možná jen v případě, že připojený přístroj je napájen provozním napětím.

Technické údaje

- Napájení elektrickou energií: dvoupólové
- Provozní/ sběrníkové napětí: 18 V/5 mA (**ochranné nízké napětí**)
- Přípustná okolní teplota: -20 °C ... +70 °C
- Třída ochrany: III podle EN 60730-1 při montáži v souladu s určením
- Stupeň krytí: IP 54 podle EN 60529
- Typy vedení: plášťové vedení: NYM (3 x 1,5 mm²)
(max. 100 m) vedení MSR: PYCYM, YCY (2 x 2 x 0,8 mm²)
telefonní vedení: J-Y(St)Y (2 x 2 x 0,8 mm²)
vedení: YR
- Citlivost: 100 µV/m
- Rozsah příjmu: 1500 km kolem Frankfurtu nad Mohanem
- Doba příjmu: min. 3 minuty
- Počet účastníků: max. 10 účastníků na anténu

Adresa servisního střediska/hotline

Schrack Technik GmbH
www.schrack.com