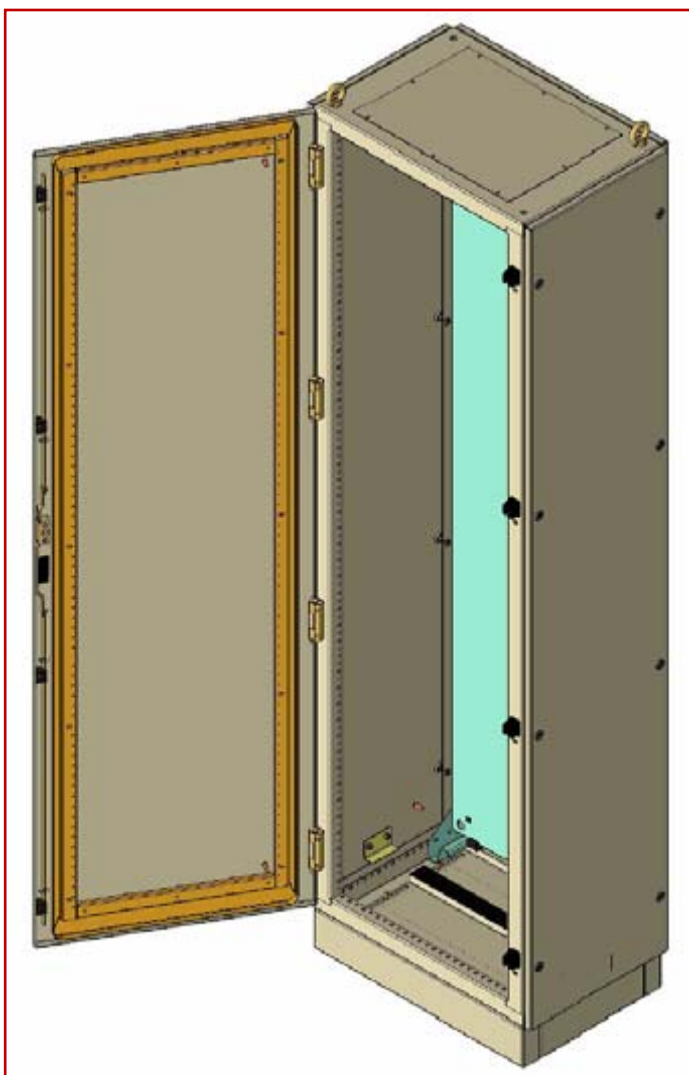


SKRINE RAK

Základnú konštrukciu skriň RAK tvorí zváraný samonosný rám, ktorý je perforovaný po celom obvode kostry. V strepe je odnímateľná príruha pre prechod káblov, ktorá sa upevňuje pomocou samorezných skrutiek (súčasť dodávky skrine). Pre dosiahnutie krytia IP55 je potrebné prírubu vybaviť tesnením, ktoré je tiež súčasťou dodávky. Na dne skrine je osadená dvojdielna štrbinová príruha pre privody alebo vývody káblov spodnou stranou skrine. Všetky odnímateľné alebo pohyblivé diely sú vybavené tesnením pre krytie IP55.

Stĺpy skrine slúžia ako nosný prvok pre odnímateľnú zadnú časť skrine, pre dvere, bočnice, alebo vzájomné spájanie medzi sebou spojovacou sadou (IU006004). V skrini sú namontované 2 kusy priečok „L“, na ktoré je možné montovať ďalšie príslušenstvo. Pre montáž ťažších prvkov slúžia priečky typu U a C.

Dvere skrine je možné montovať ako ľavé alebo pravé. Z vnútornej strany sú vybavené perforovanou výstuhou so vzdialenosťou otvorov 25 mm. Sú zavesené na štyroch pántoch a zatvárajú sa pomocou štvorbodového zámku s 5 mm doppelbartom. Štandardný plochý štítok je možné zameniť za výklopnú rukoväť pre polocylnické vložky. Na prianie je možné dodať aj dvere so sklom.

Skriňu je možné postaviť na podstavec alebo aj bez neho, lebo svetlá výška dverí je nad zemou 20 mm. Pre manipuláciu so skriňou je možné namontovať až štyri prepravné oká (IU006096 = sada = 4 ks)

Prístroje je možné montovať na montážny panel alebo pomocou zástavby M2000 alebo typu „S“. Pre montáž 19" zariadení je možné použiť výklopné 19" rámy. Ako ďalšiu montážnu úroveň je možné použiť vnútorné dvere.

Montáž MP do skrine sa robí pomocou horných a dolných držiakov, do ktorých sa vložia pružné matice a tieto držiaky sa upevnia v skrini pomocou montážneho materiálu (viď. 2 strana návodu). Osadený MP sa k držiakom pripevní pomocou skrutiek s valcovou hlavou a vnútorným „imbusom“.


Poznámky:

pokiaľ nie je zostave zobrazený spojovací materiál, tak nie je súčasťou dodávky!

S výnimkou držiakov montážneho panela.


Ochranné pospájanie v skrini sa vykonáva pomocou spojovacieho materiálu podľa popisu a vyobrazenia – taktiež nie je súčasťou dodávky.

KOMPLETNÁ ZOSTAVA

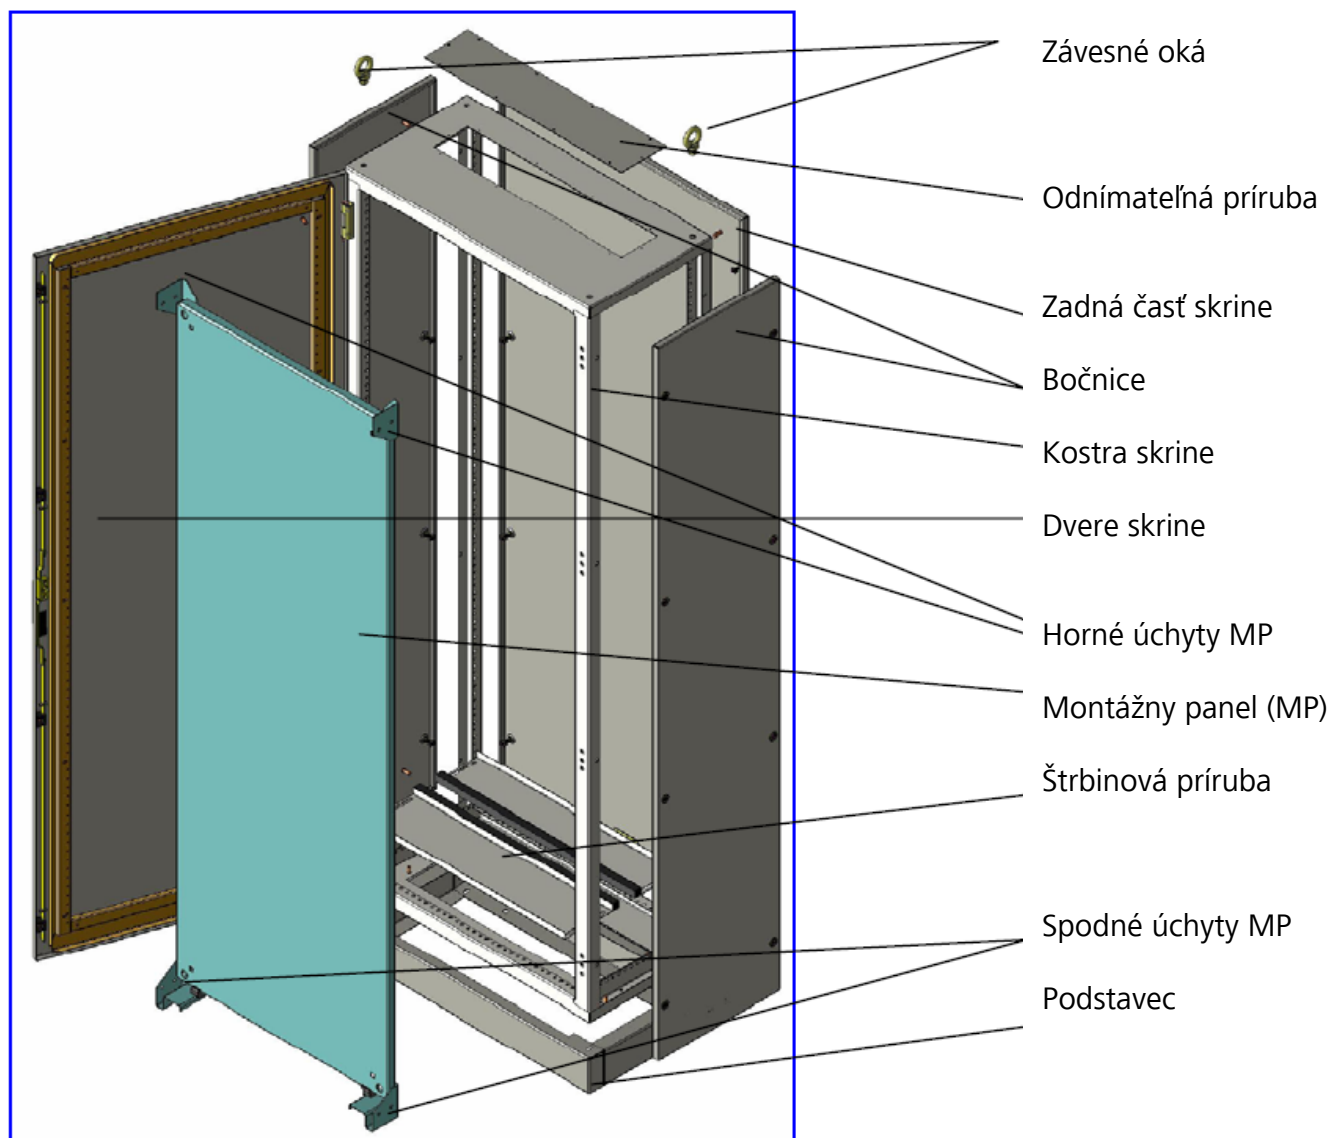


Uchytenie montážnej dosky:


Spodná časť MP – upevnenie klzáka

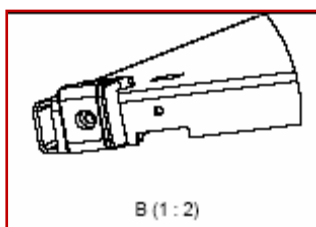


Spodný držiak MP

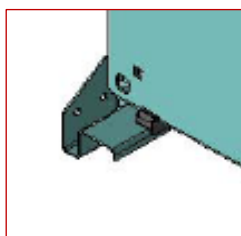


Horný držiak MP

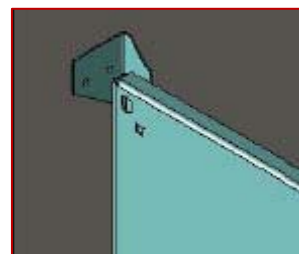

Pružná matica


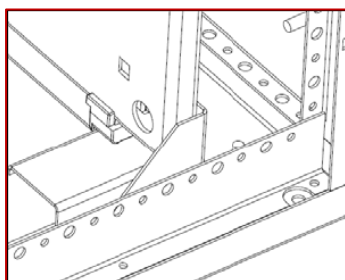


■ Montáž držiaka SONAP do skrine (montážny materiál nie je súčasťou dodávky)

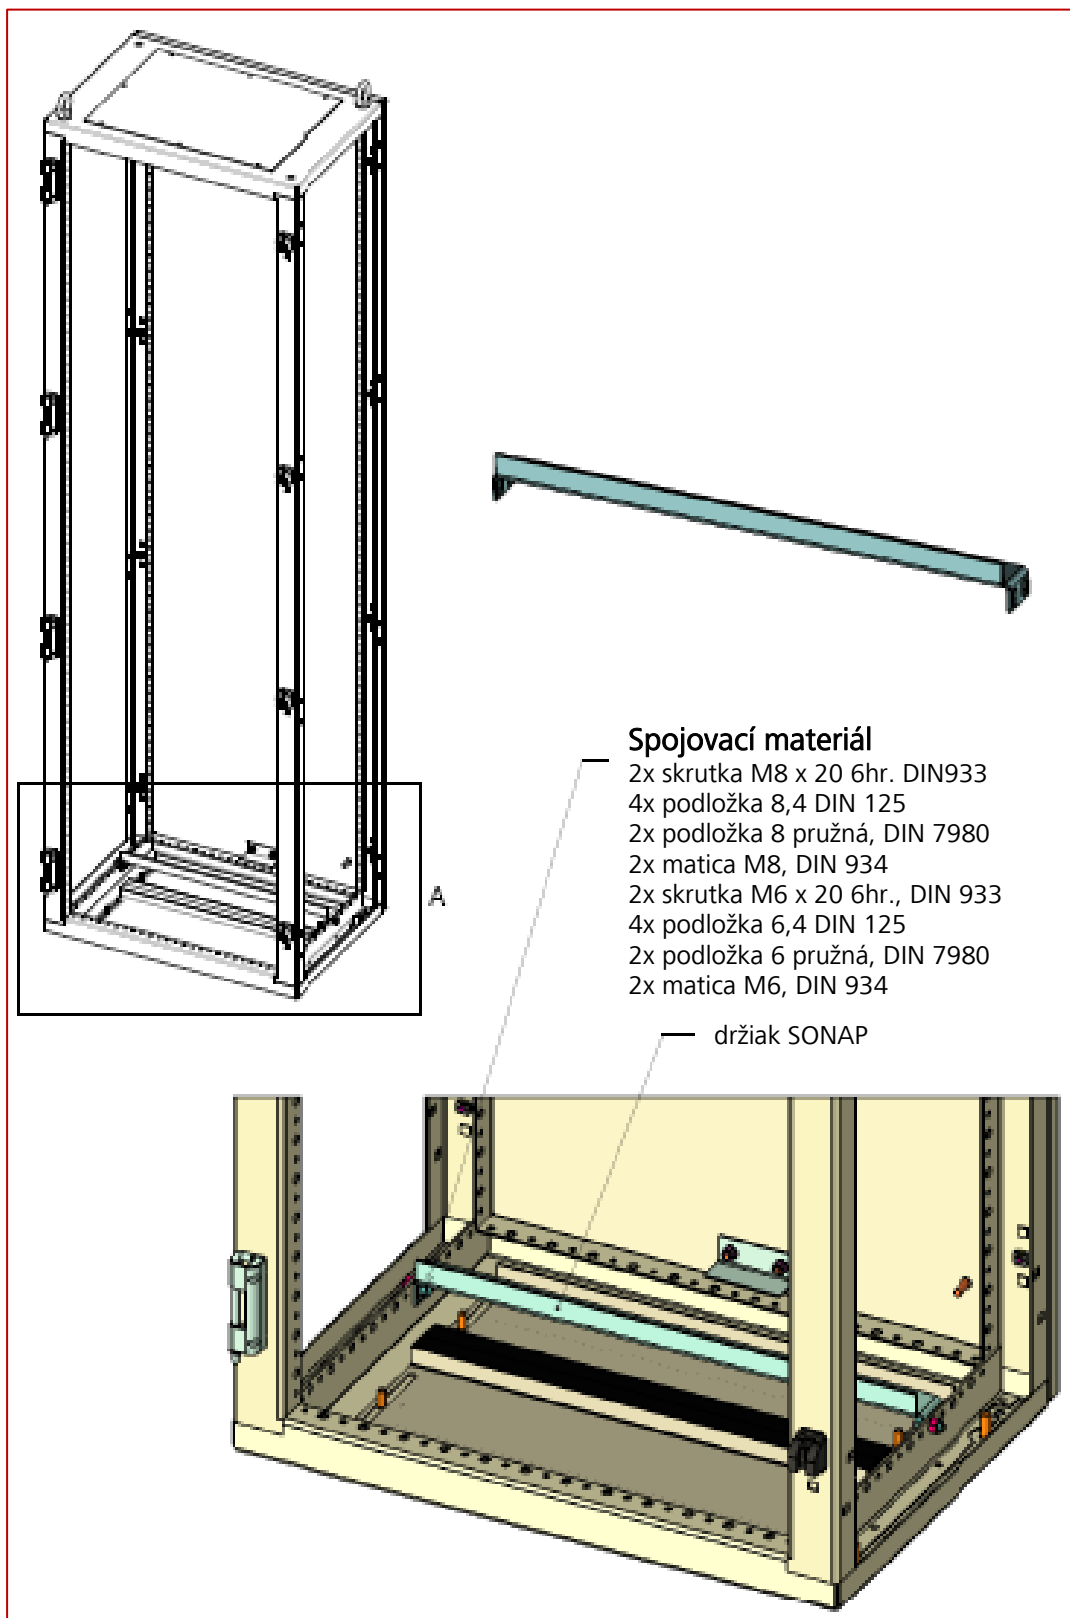


Montáž M2000 do skrine RAK

Horný držiak

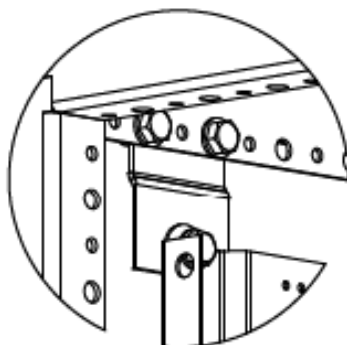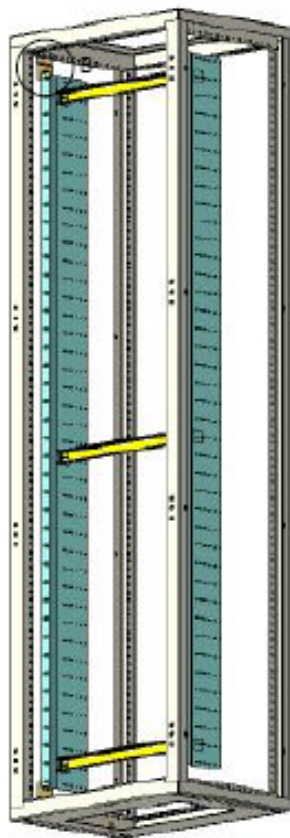


B (1:2)


Spodný držiak

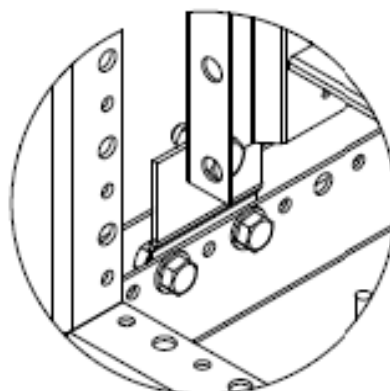


A (1:2)

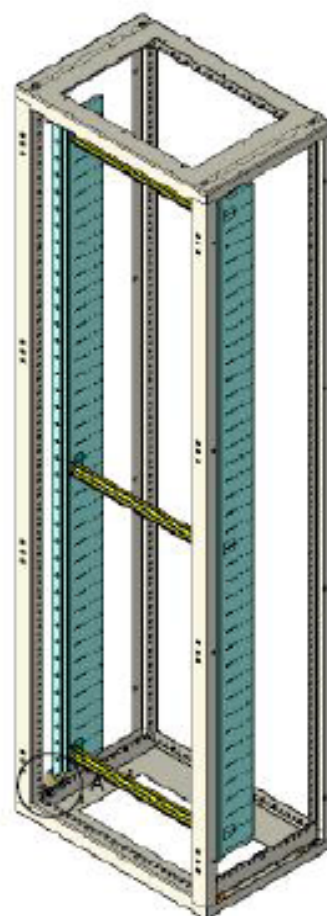


Montáž zástavby typu „S“ do skrine RAK

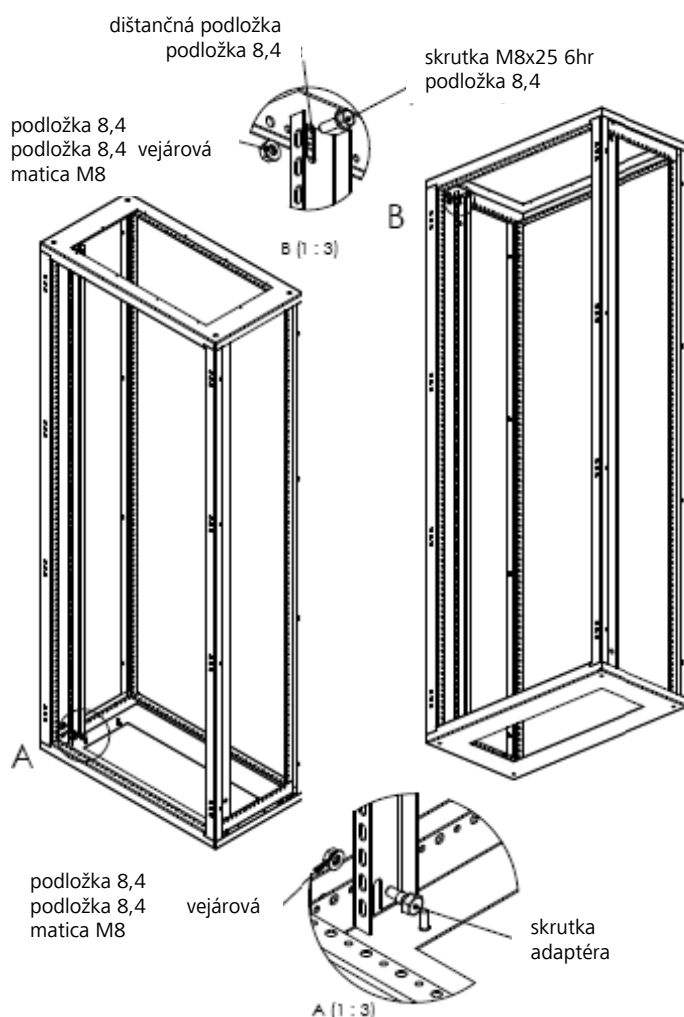


Držiak PE/N

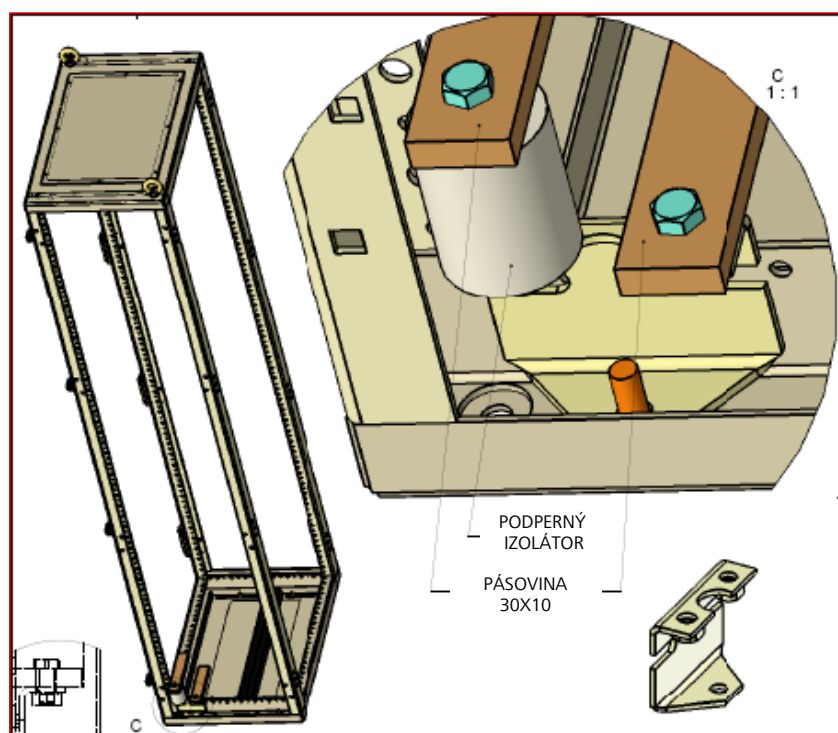


Montáž dverného spínača

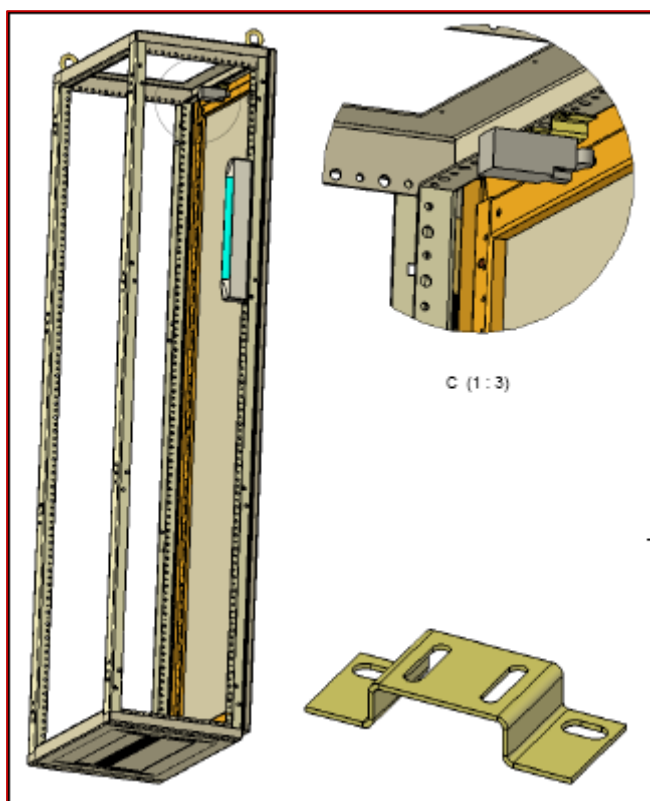


Priečky „U“ a „C“

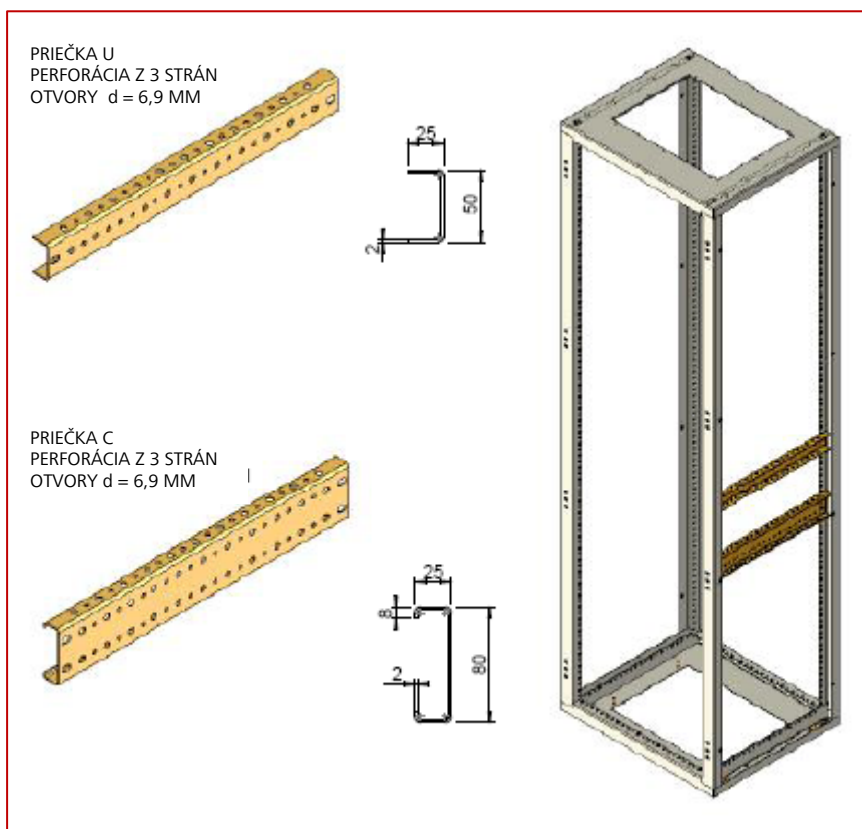

Aretácia dverí

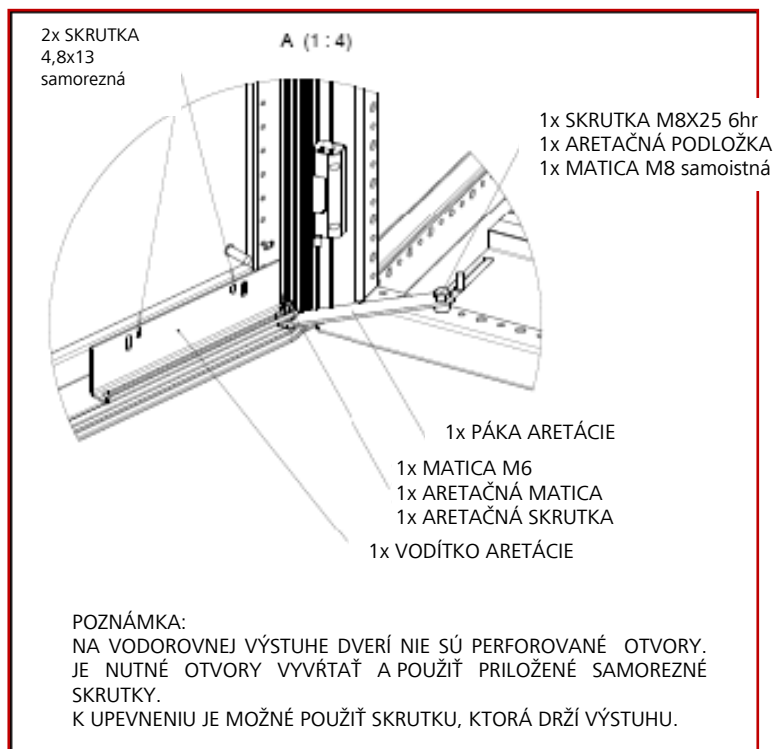

Pospájanie s podstavcom

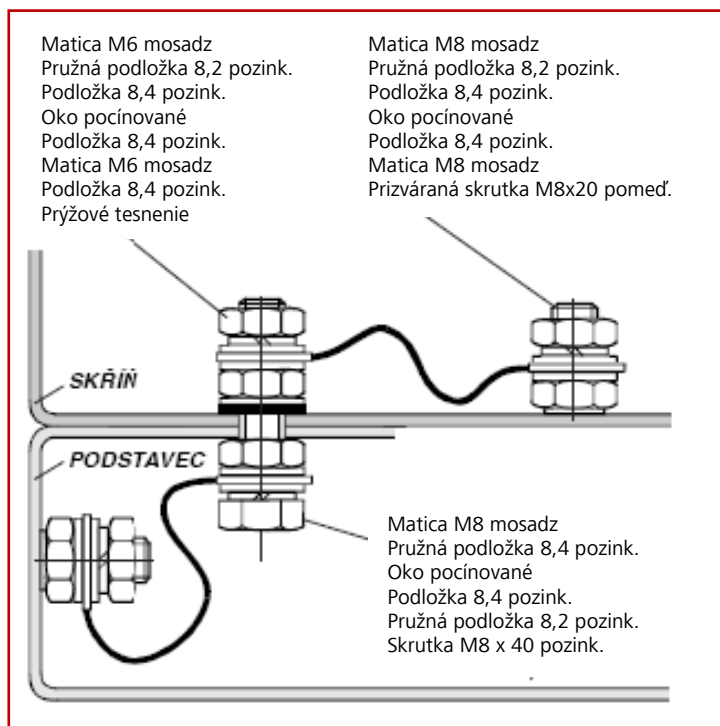

Pospájanie s MP

