


■ MONTÁŽNÍ NÁVOD – MODUL UTP CAT.5/6 - HSEMRJxUWS



- **KROK 1**
Odstraňte vnější plášť kabelu v délce min. 25mm (IDC je určeno jen pro kabely 22-26 AWG v provedení drát).




- **KROK 2**
Vložte jednotlivé vodiče do kabelové matice podle barevného schématu. Odstraňte přesahující konce co možná nejvíce (do 0,5mm).

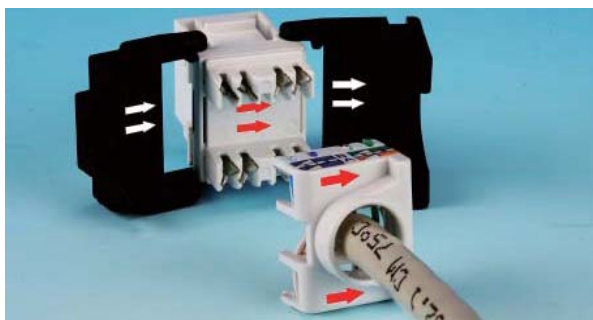

- **KROK 3**
Ujistěte se, zda šipky na modulu a kabelové matici ukazují stejným směrem.



- **KROK 4**
Vložte kabelovou matici na IDC svorkovnici modulu a spojte je dohromady.

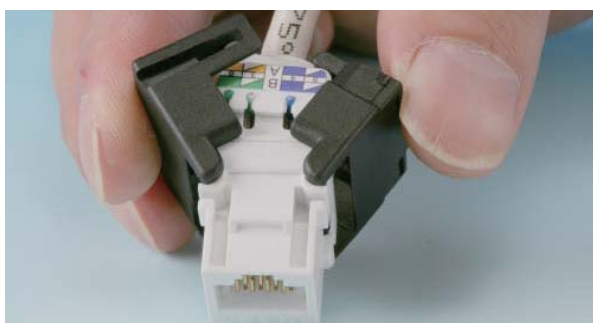

- **KROK 5**
Otočte boční krytky směrem ke kabelu a zacvakněte je k sobě. Dojde k pevné fixaci kabelové matice a modulu.



- **KROK 6**
V případě potřeby lze modul opětovně otevřít a opravit případné chyby. Pomocí šroubováku otevřete boční krytky a odstraňte kabelovou matici.