



MONTÁŽNY NÁVOD

Modul 2000 - nástenné rámy IL006xxx


1 - uchytenie montážnych uholníkov (IL900026-F) na postrannice (IL046xxx)

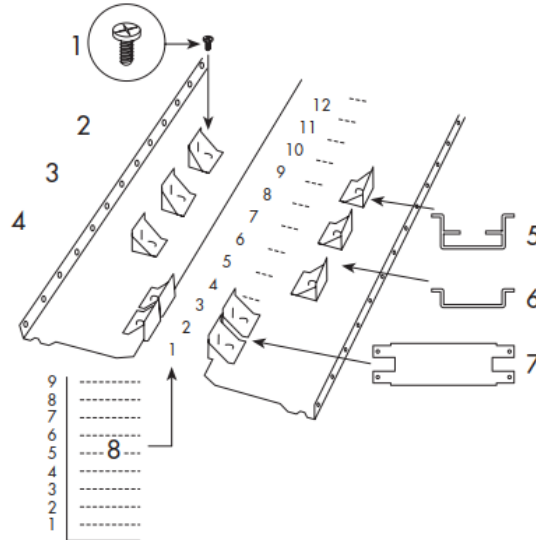


2 - uchytenie montážnych líšt a panelov (IL080xxx) na postrannice

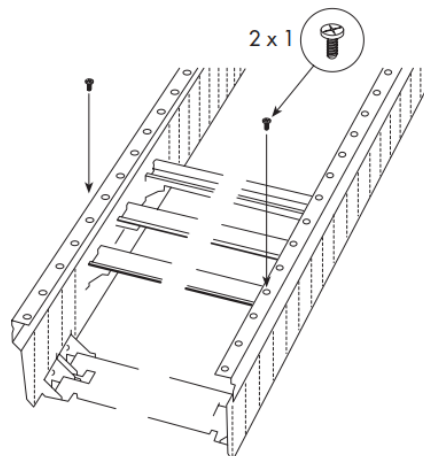


3 - montáž elektromerovej dosky (IL900070-A) do elektromerovej vane (IL186xxx)

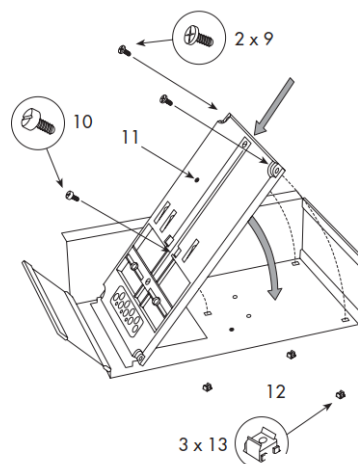


4 - montáž elektromerovej vane na postrannice

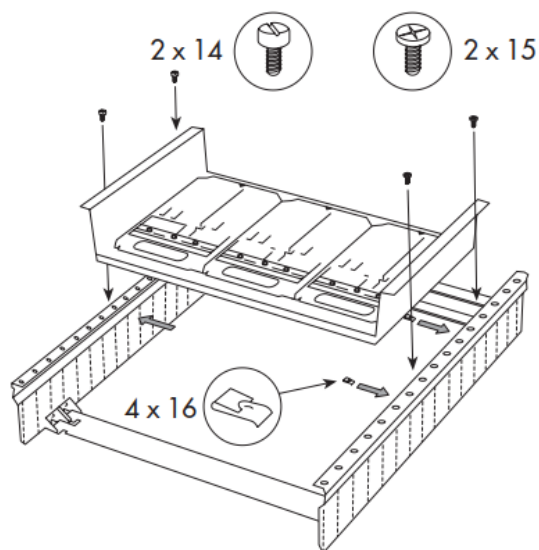

5 - montáž prístrojov na montážnu lištu (IL080xxx)

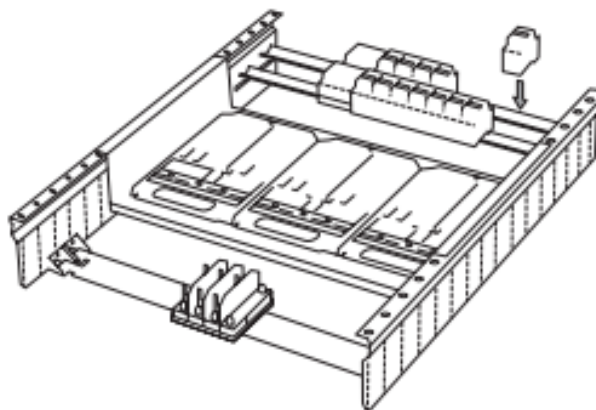


6 - zaklopenie hotovej vložky do rámu skrine (IL006xxx-F)

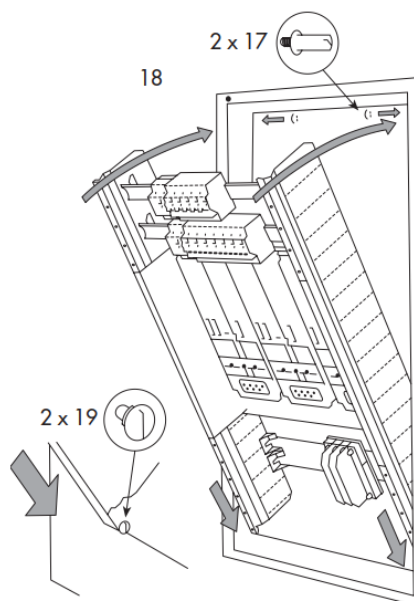

7 - montáž krycích panelov

(IL06xxxxx - plastové, IL05xxxxx - oceľoplechové) pomocou uzáverov a dosiek (IL9022xx)

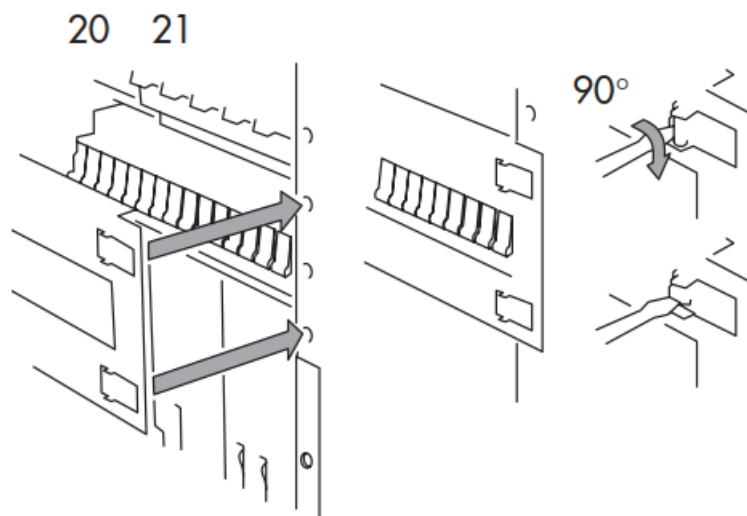

8 - montáž dvier a zámkov

