



MONTÁŽNY NÁVOD

Modul 2000 - zápusťné rámy IL308xxx-F


W 1 - uchytenie montážnych uholníkov (IL900026-F) na postrannice (IL046xxx)

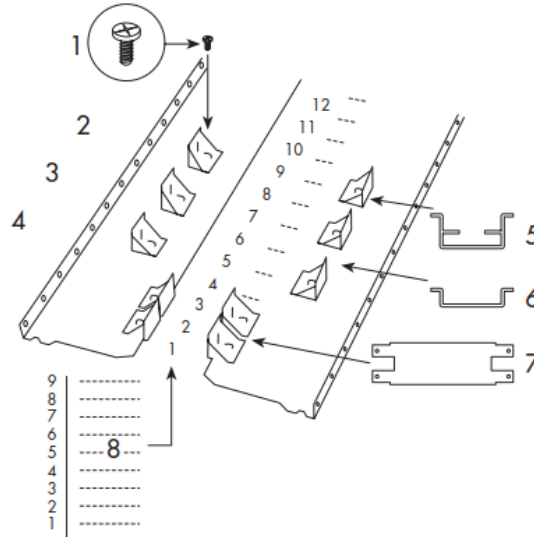


W 2 - uchytenie montážnych líšt a panelov (IL080xxx) na postrannice

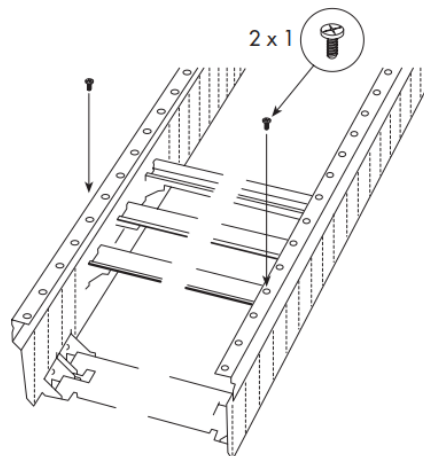


W 3 - montáž elektromerovej dosky (IL900070-A) do elektromerovej vane (IL186xxx)

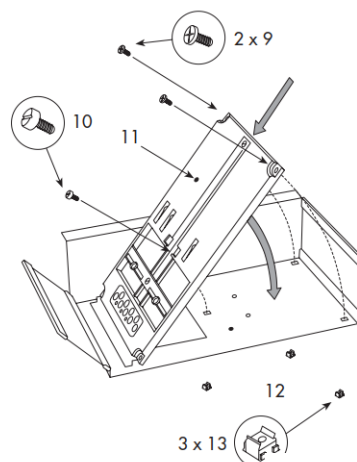


W 4 - montáž elektromerovej vane na postrannice

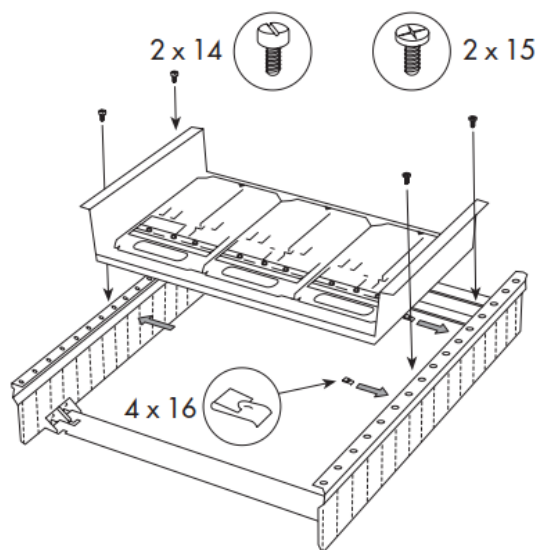


W 5 - montáž prístrojov na montážnu lištu (IL080xxx)

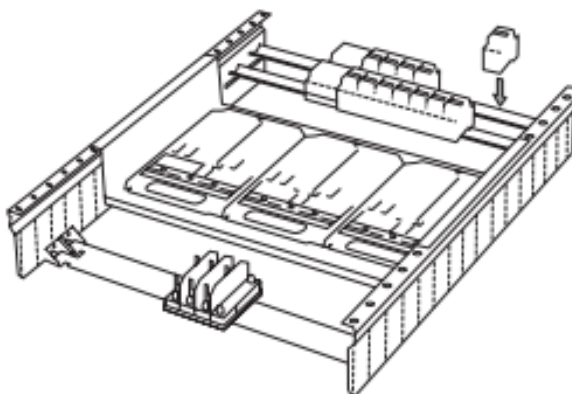

W 6 - zloženie montážnej vane (IL369xxx-F) a vloženie vložky s postrannicami

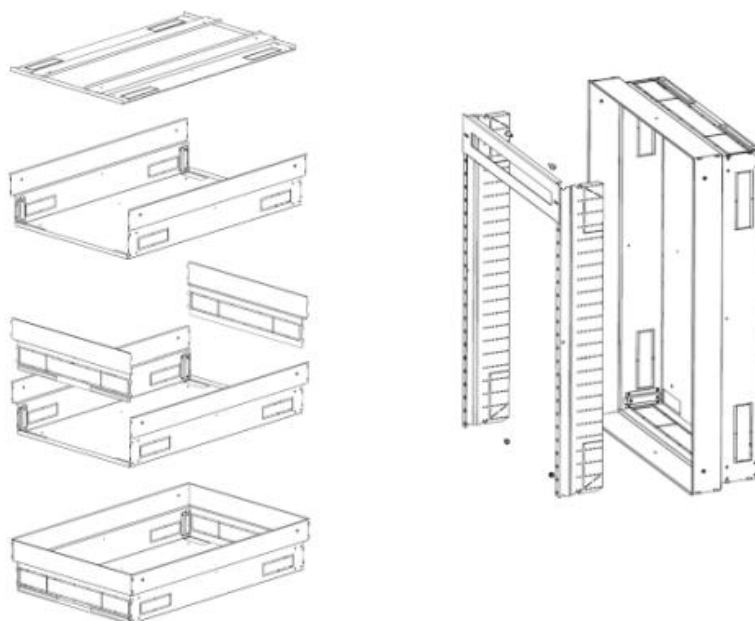


W 7 - montáž rámu s dverami (IL308xxx-F) na montážnu vaňu (IL369xxx-F)

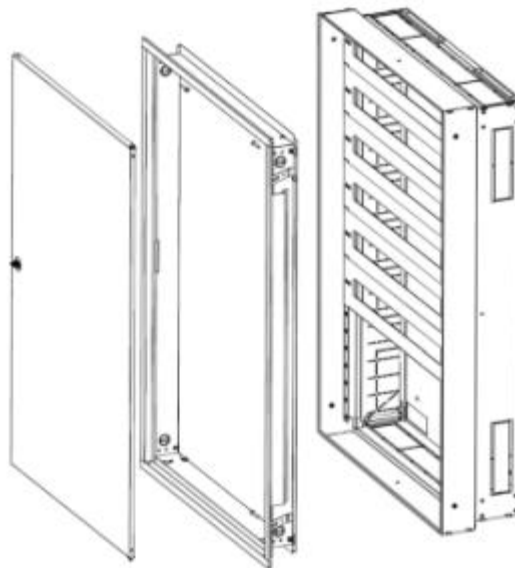

W 9 - montáž krycích panelov

(IL06xxxxx - plastové, IL05xxxxx - ocel'oplechové) pomocou uzáverov a dosiek (IL9022xx)

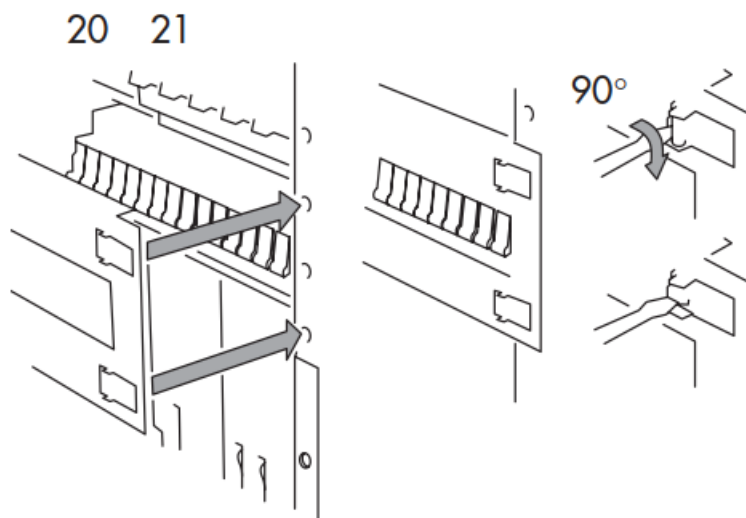

W 10 - montáž dvier a zámkov

