


■ Návod na použitie:

Digitálny termostat (regulátor teploty) EV103009 / EV103010 / EV113010

■ Schrack info

- Max. výstupný prúd:
Zapínací kontakt: 10A, 250V AC, 85 °C
Rozpínací kontakt: 6A, 250V AC, 85 °C
- Menovité napätie: 250 V ~+/-10%, 50 Hz
- Záloha chodu: 6h pri 25 °C
- Rozsah nastavenia teplôt: 5 – 30 °C
- Minimálny čas zapnutia: 5 minút
- Rozsah pracovnej teploty: 0 – 30 °C
- Stupeň krytia: IP20
- Normy: EN
- Nastavenie z výroby:
Komfort: 24 °C
Útlm: 18 °C
Noc: 21 °C

■ Zobrazované informácie

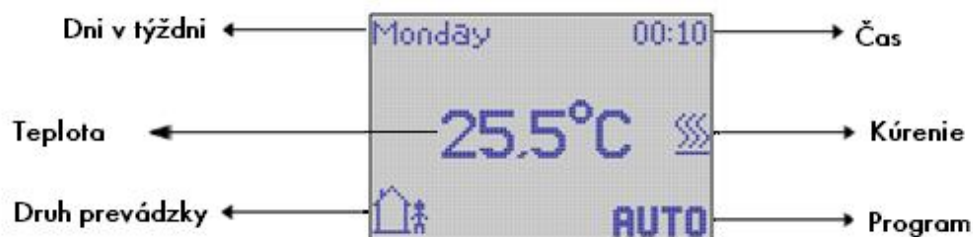

- Základná obrazovka ukazuje deň v týždni, teplotu, druh prevádzky, smer pohybu žalúzií a program.
- Nastavenie výšky žalúzií pomocou tlačidiel (). Toto nastavenie trvá do ďalšieho programového kroku. Pri požiadavke na trvalé nastavenie konštantnej teploty (zablokovanie programu) stlačením tlačidla sa stratia ikony z displeja.

■ Druhy prevádzky

Tri možnosti:

- útlm, komfortná prevádzka, nočná prevádzka. Medzi týmito druhmi prevádzky prepínate zatlačením tlačidla MENU. Toto nastavenie trvá do ďalšieho programového kroku. Pri požiadavke na trvalé nastavenie konštantnej teploty (zablokovanie programu), stlačením tlačidla OK sa stratí ikona z displeja.

-  Indikácia kúrenia.
- **OFF** ikona "termostat vypnutý". Toto nastavenie trvá do ďalšieho programového kroku. Pri požiadavke na trvalé nastavenie konštantnej teploty (zablokovanie programu), stlačením tlačidla OK sa stratí ikona **AUTO** z displeja. Mrazová ochrana je aktivovaná automaticky, keď teplota klesne pod 5 °C.


Nastavenie

- Stlačte tlačidlo MENU na dobu 5 sekúnd.




- Pohyb v ponuke menu sa vykonáva tlačidlami ( ). Pre výber položky stlačte OK. Návrat do hlavného menu pomocou tlačidla MENU.

Nastavenie teploty

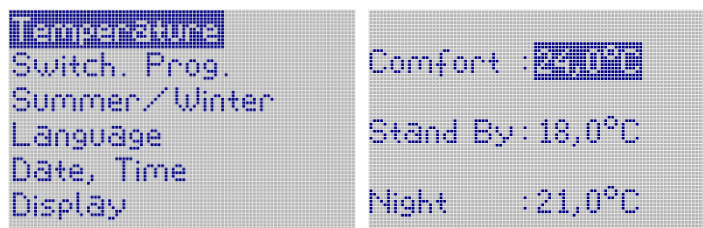

- Vstup do režimu nastavenia teploty je tlačidlom OK.
- Nastavte teplotu pomocou šípok ( ).
- Ďalší režim (komfortný, útlm a nočný) zvolte stlačením tlačidla OK.
- Návrat do hlavného menu pomocou tlačidla MENU. Nastavenie sa automaticky uloží.


Nastavenie programu

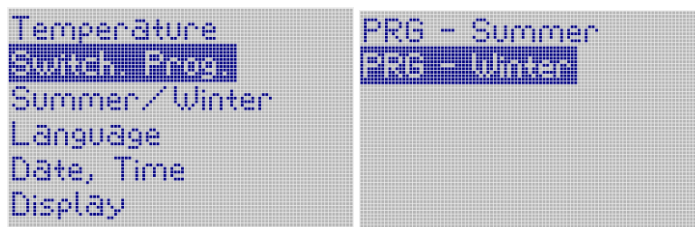

- Vstup do režimu programu tlačidlom OK.
- Zvoľte program zima alebo leto.



- Zvoľte možnosť, rovnaký program pre všetky dni v týždni, alebo len pracovné dni, alebo len víkend, alebo pre každý deň v týždni samostatný program.

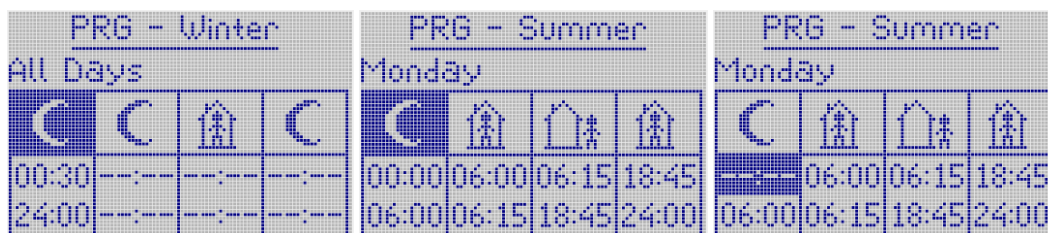


- Požadovaný mód zvolíte pomocou šípok (). Medzi jednotlivými tabuľkami prepnete pomocou tlačidla OK. Čas nastavte pomocou šípok (). Návrat do hlavného menu pomocou tlačidla MENU. Nastavenie sa automaticky uloží.
- Spínací program je od 00:00 do 23:59.
- Upozornenie: ak opustíte nastavenie a stĺpec je prázdny, program ignoruje tento stĺpec.



- Nastavte režim leto/zima pomocou tlačidla OK.

Nastavenie jazyka

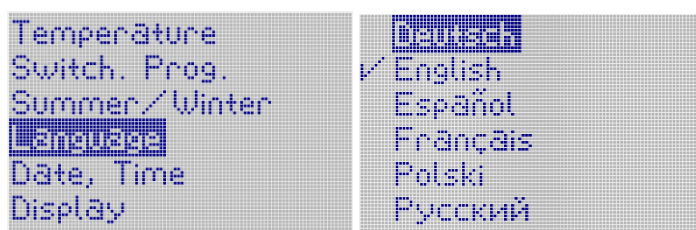


- Voľbu jazyka zvolíte tlačidlom OK.
- Jazyk zvolíte šípkami ().
- Pre potvrdení voľby stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie dátumu a času


- Voľbu jazyka zvolíte tlačidlom OK.
- Jazyk zvolíte šípkami ( ).
- Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie dátumu a času

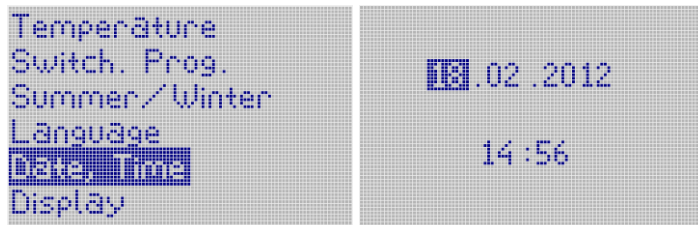

- Voľbu dátum/čas zvolíte tlačidlom OK.
- Nastavenie pomocou tlačidiel ( ).
- Medzi tabuľkami prepínate pomocou tlačidla OK.
- Návrat do hlavného menu pomocou tlačidla MENU. Nastavenie sa automaticky uloží.

Jas displeja

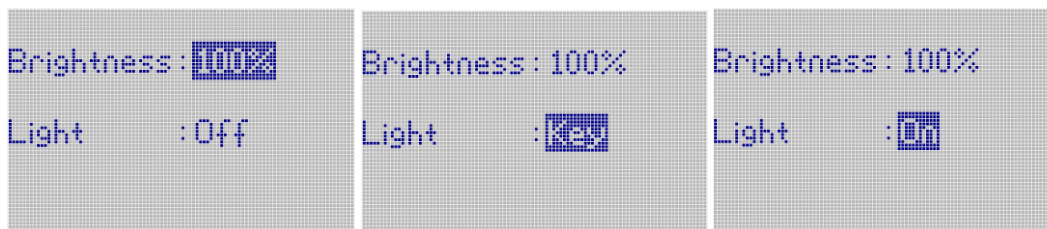


- Voľbu jasu displeja zvolíte tlačidlom OK.
- Nastavte jas displeja v percentách (%) šípkami ( ).
- Voľba Key: displej je podsvietený len po stlačení tlačidla.
- Off: podsvietenie vypnuté.
- On: pri nastavovaní svieti displej zvolenou hodnotou jasu, potom zhasne na polovičnú hodnotu.
- Všetky nastavenia vykonávajúte pomocou šípok ( ).
- Návrat do hlavného menu pomocou tlačidla MENU. Nastavenie sa automaticky uloží.

Reset




- Voľbu reset zvolíte tlačidlom OK.
- Vyberte reset pomocou šípok ( ).
- Stlačením tlačidla OK vymažte všetky užívateľské nastavenia (návrat na továrenské nastavenie).

Schéma zapojenia

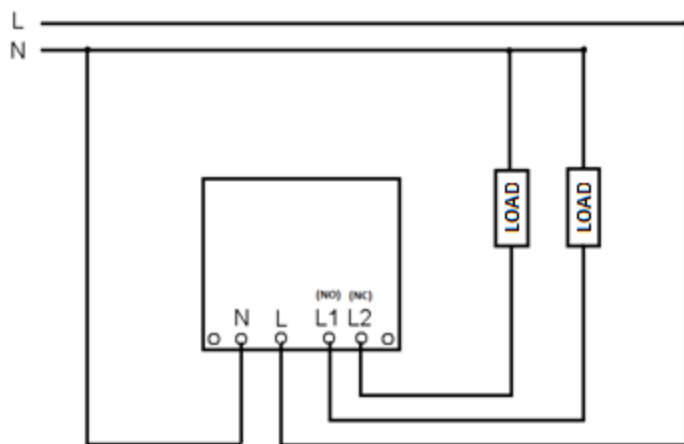

Inštalácia

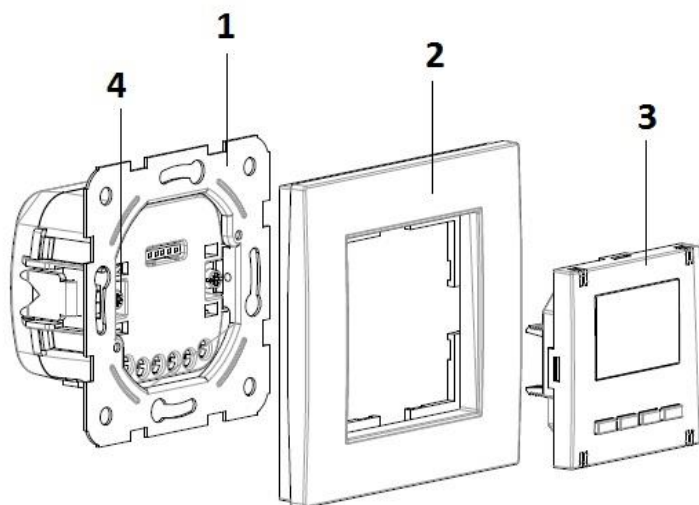

- 1- Prístroj
- 2- Rámik
- 3- Displej s tlačidlami
- 4- Skrutky

- 1- Zdemontujte displej s tlačidlami (3).
- 2- Zdemontujte rámček (2).
- 3- Pripojte vodiče podľa schémy na základnej doske (1).
- 4- Vložte ovládač žalúzií (1) do inštalačnej škatule a pritiahnite skrutky (4) vhodným skrutkovačom.
- 5- Vložte displej s tlačidlami (3) do rámčeka (2).
- 6- Nasuňte displej s tlačidlami (3) a rámčekom (2) na prístroj (1).

 UPOZORNENIE

- Pri čistení rámčeka a displeja s tlačidlami použite len suchú alebo mierne namočenú handričku. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky alebo rozpúšťadlá.
- Pred maľovaním stien v objekte zdemontujte displej a rámček a opäť ich namontujte po ukončení maľovania.
- Napätie 230 V - montáž môže vykonávať len osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.